STRIKER ステップ KIT　Type DPS　PARTS LIST
ZRX400

No.	パーツ名	品番	数量	定価	定価(税込)
1	ステッププレート L 黒	SS-R2SP27BL	1	¥8,000	¥8,400
2	ステッププレート R 黒	SS-R2SP27BR	1	¥8,000	¥8,400
3	タンデムプレート L 黒	SS-R2TP27BL	1	¥7,000	¥7,350
4	タンデムプレート R 黒	SS-R2TP27BR	1	¥7,000	¥7,350
5	タンデムステップバーホルダー(左右共通)	SS-R2TH27	1	¥1,200	¥1,260
6	ステップバー TypeAC 黒	SS-R2SB001	2	¥2,800	¥2,940
7	ブレーキペダル ASSY TypeA2 黒	SS-R2BP002B	1	¥8,500	¥8,925
8	チェンジペダル ASSY TypeA2 黒	SS-R2CP002B	1	¥8,500	¥8,925
9	シフトロッド 130mm オスーオス	SS-R2SRM130	1	¥750	¥788
10	プッシュロッドピン ASSY TypeA3	SS-R2PP0003	1	¥1,750	¥1,837
11	リザーバータンクステー	SS-R2RS27	1	¥300	¥315
12	ウエスト付きアルミカラー φ12xφ6x7	SS-R2WA1206070	1	¥200	¥210
13	ウエスト付きアルミカラー φ12xφ6x5	SS-R2WA1206050	1	¥200	¥210
14	アルミカラー φ25.8xφ8.2x12 黒	SS-RB2508120	2	¥350	¥368
15	STD サイレンサー固定ステー	SS-R2SS271	1	¥5,000	¥5,250
16	ボタンボルト M6x25	SS-RBB06025U	2	¥100	¥105
17	ピロボール JAF6 R	SS-R00JAFR06	1	¥1,700	¥1,785
18	キャップボルト M6x10	SS-RCB06010U	1	¥100	¥105
19	キャップボルト M6x15	SS-RCB06015U	1	¥100	¥105
20	キャップボルト M8x15	SS-RCB08015U	2	¥100	¥105
21	キャップボルト M8x20	SS-RCB08020U	3	¥100	¥105
22	キャップボルト M8x25	SS-RCB08025U	1	¥100	¥105
23	キャップボルト M8x60	SS-RCB08060U	2	¥100	¥105
24	ボタンボルト M6x15	SS-RBB06015U	1	¥100	¥105
25	ボタンボルト M6x20	SS-RBB06020U	4	¥100	¥105
26	ボタンボルト M6x30	SS-RBB06030U	1	¥100	¥105
27	フランジ付 U ナット M6	SS-RFU060000	1	¥100	¥105
28	U ナット M6	SS-RUN060000	1	¥100	¥105
29	ベータピン 6mm	SS-R2BTP060	1	¥100	¥105

左右ペダル先端部(ラバー、シャフト部、固定用サラボルト)は「ペダルエンドセット」として販売しています。
部品番号 SS-R00060005(ブラック)、1個あたり税抜定価¥800(税込￥840)です。

COLOR'S INTERNATIONAL
㈲カラーズインターナショナル
ストライカー総販売窓口/ストライカーシステムパーツ販売/その他カスタムパーツ販売
ホームページアドレス http://www.striker.co.jp
メールアドレス colors@striker.co.jp
〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川 1-22-5
TEL045-914-6881 FAX045-914-6882
サポートショップ "ストライカーシステムヨコハマ" TEL/FAX045-914-8198

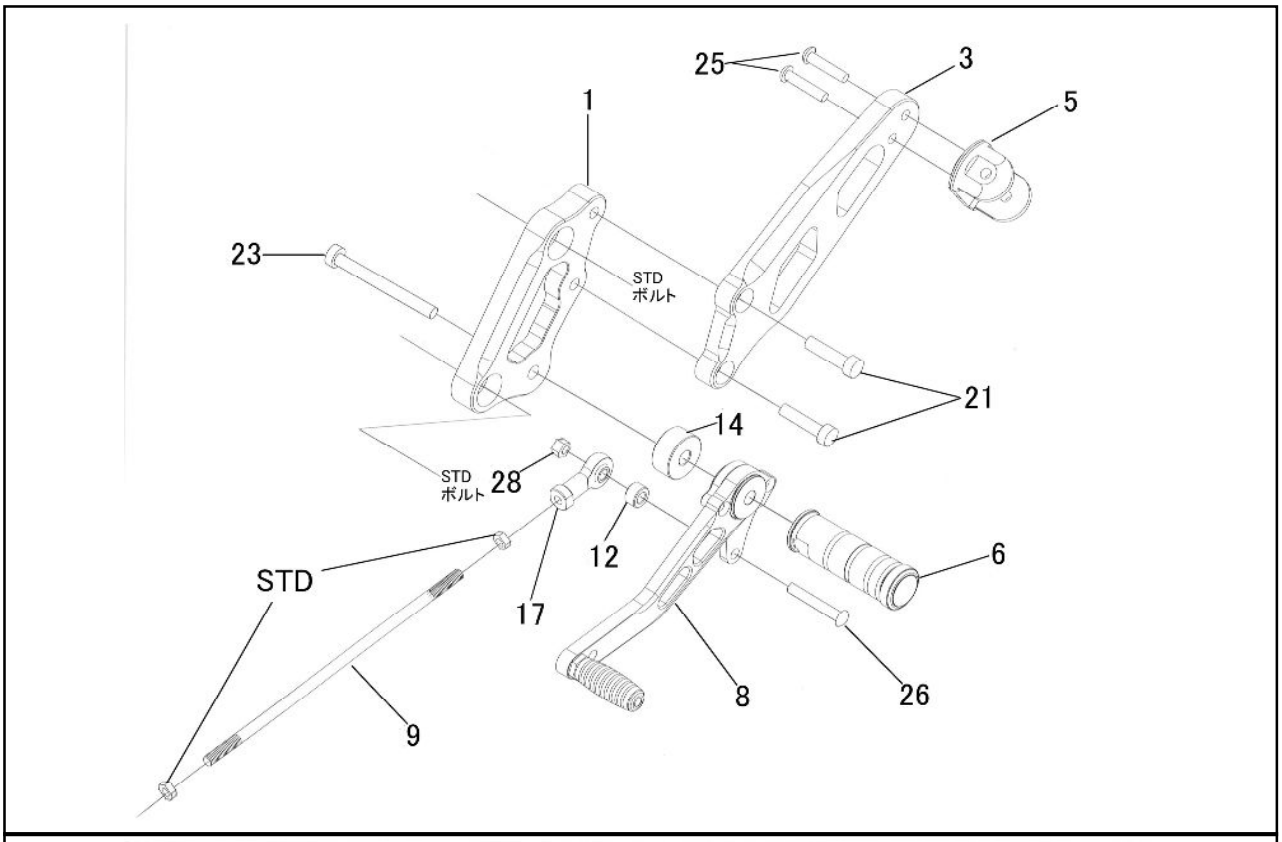

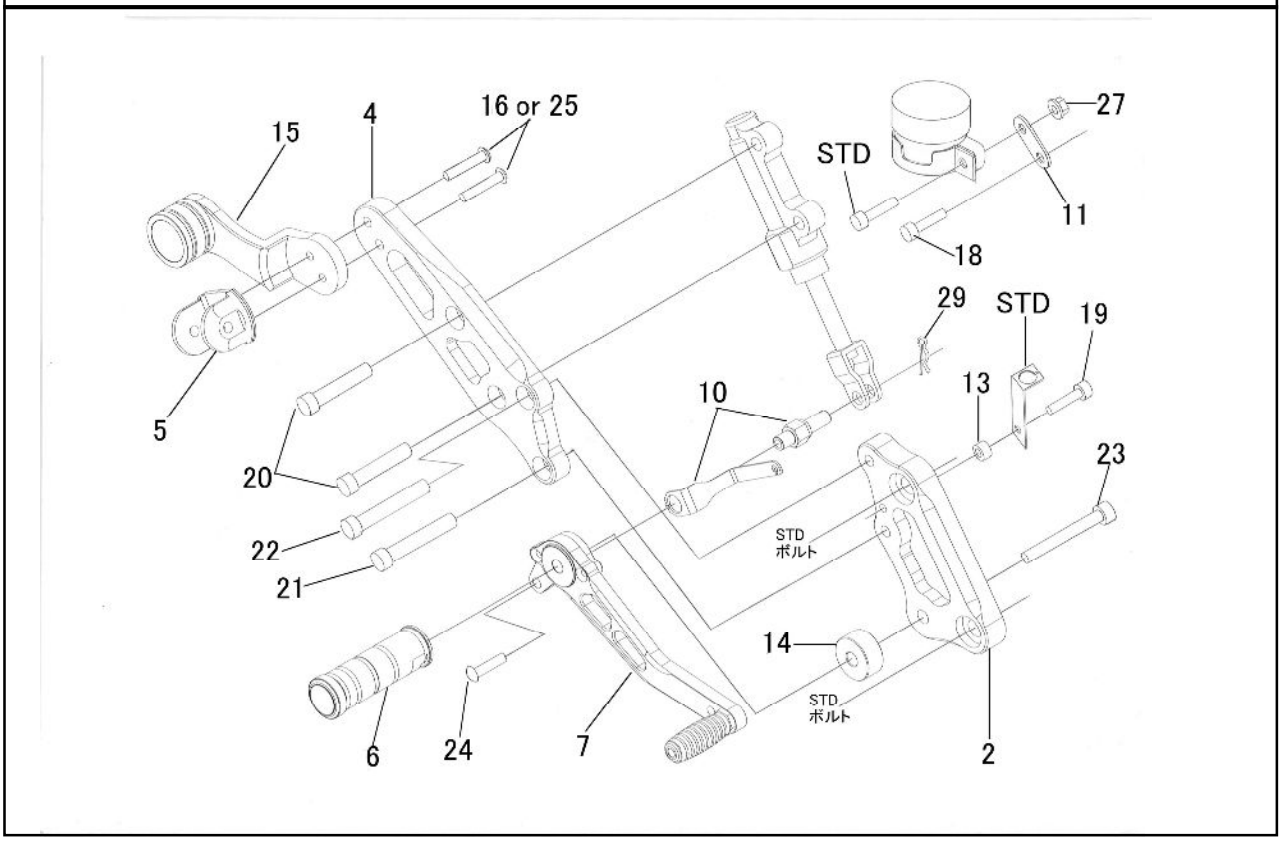

COLOR'S INTERNATIONAL
㈲カラーズインターナショナル
ストライカー総販売窓口/ストライカーシステムパーツ販売/その他カスタムパーツ販売

ホームページアドレス http://www.striker.co.jp
メールアドレス colors@striker.co.jp
〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川 1-22-5
TEL045-914-6881 FAX045-914-6882
サポートショップ "ストライカーシステムヨコハマ" TEL／FAX045-914-8198

STRIKER/DPS step kit 取扱注意事項

この度は本商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に本紙を必ずお読み下さい。

※この商品は仮組みの状態になっています。車輌装着時には必ず全ての部分を確認後、本締めして下さい。
ペダルの先端部、ステップバー、各種ステー類の閉め忘れには特に注意して下さい。

※場合によっては、リヤブレーキホースがつっぱったり、届かないことがあります。その際はリヤブレーキホースの取り回しを変更したり、ホースの中間固定部品を外したり、長いホースに交換したりする必要があります。

作業上の注意事項

- ピロボールの摺動部には、グリスを塗布または封入して下さい。
- 各ボルト、ナットには低強度のネジロック剤を塗布して下さい。
- 各ギア―の入り具合は、組付け後必ず確認して下さい。
- 組立て後は、各部の締付け、作業を必ず点検して下さい。
- 純正で使用しているブレーキペダルのリターンスプリングは使用しません。

点検・調整

- ブレーキペダルの高さ調整
  ロックナットをゆるめ、プッシュロッドを回転することによりペダルの高さが変化します。
  調整後は必ずロックナットを本締めし、ブレーキスイッチの点灯タイミングを調整してください。
- チェンジペダルの高さ調整
  チェンジロッド両端のロックナット（片側は逆ネジになっています）をゆるめ、ロッドとロッドエンドの長さを変えることによりペダルの高さが変わります。上限・下限の範囲で、ライディングポジションに合わせて調整して下さい。
- チェンジアームの取付けは、チェンジペダルのロッド取付けアームとチェンジアームとが、出来るだけ平行になる様にして下さい。
- 走行後にはナット、ボルトのゆるみ、脱落の点検をして下さい。

記載内容、仕様等は商品の改良の為に予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承下さい。また商品価格を抑える為取り説は簡素化させて頂いております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

COLOR'S INTERNATIONAL
㈲カラーズインターナショナル
ストライカー総販売窓口/ストライカーシステムパーツ販売/その他カスタムパーツ販売
ホームページアドレス http://www.striker.co.jp
メールアドレス colors@striker.co.jp
〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川 1-22-5
TEL045-914-6881 FAX045-914-6882
サポートショップ“ストライカーシステムヨコハマ” TEL／FAX045-914-8198

取り付け手順：左側

1、シフトロッド両端のロックナットを緩めてシフトロッドを外した後、ステッププレートを外す。シフトロッドが抜けない場合はチェンジペダルを軸から外して抜き取る。

2、ステップバー、ペダルエンド等各部を本締めしたステッププレートLを車体に取り付ける。

3、タンデムプレートLにタンデムステップバーホルダーを取り付ける。ネジロック剤を併用すること。

4、タンデムプレートLをステッププレートLに取り付ける。

5、純正ステッププレートから、タンデムステップバーを外す。ピン下側のEリングを外してピンを抜き、タンデムステップバー根本のロック金具ごと抜き取る。部品が飛び出す恐れがあるので、タンデムステップバー根本をピンの軸方向に指で挟みこみながら抜くこと。

6、タンデムステップバーとロック金具をステップKitのタンデムステップバーホルダーに移設し、ベータピンで固定する。可動部にグリスを塗布すること。

7、純正シフトロッドからロックナットを外し、ステップKitのシフトロッドに移設する。シフトロッドにピロボールを仮組みした後、ピロボール部をチェンジペダルに取り付ける。

8、全ての箇所が確実に固定され、他の箇所との干渉が無いことを確認した後ペダルの高さ調整を行い、シフトロッド両端のロックナットを本締めする。

COLOR'S INTERNATIONAL
㈲カラーズインターナショナル
ストライカー総販売窓口/ストライカーシステムパーツ販売/その他カスタムパーツ販売
ホームページアドレス　http://www.striker.co.jp
メールアドレス　colors@striker.co.jp
〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川 1-22-5
TEL045-914-6881　FAX045-914-6882
サポートショップ“ストライカーシステムヨコハマ” TEL／FAX045-914-8198

取り付け手順:右側

1、リザーバータンクをフレームから外す。アジャスター部のロックナットを緩めてからブレーキペダル～マスターシリンダー接合部のピンとマスターシリンダー固定ボルトを抜き、マスターシリンダーをステッププレートから外す。ブレーキスイッチをステーごとステッププレートから外し、車体からステッププレートを外す。

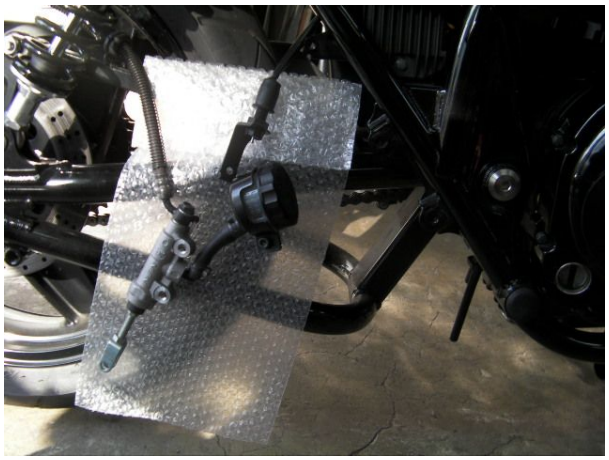

2、ステップバー、ペダルエンド等各部を本締めしたステッププレートRの裏側に、カラーを挟んでブレーキスイッチステーを取り付ける、この際、画像の箇所に No.21タンデムプレート固定ボルトを仮止めし、ボルトに当たる直前の位置でブレーキスイッチステーを固定する(スイッチスプリングやスイッチステーは後で組み込みます)。ブレーキスイッチ固定後、位置決めのボルトを抜く。

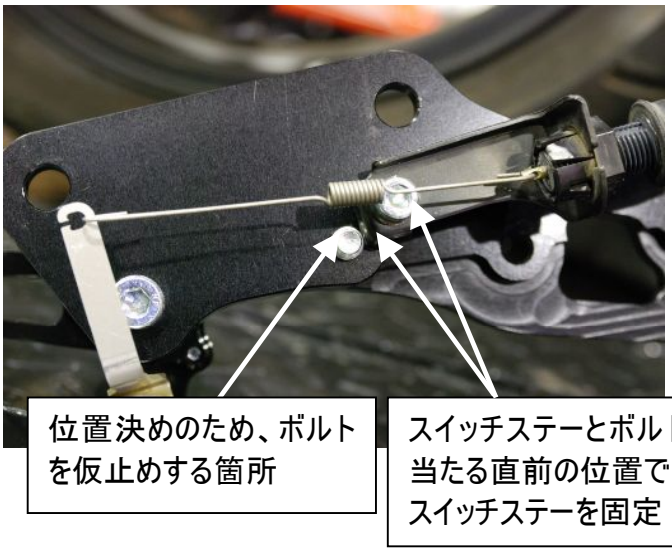

3、ステッププレートを車体に取り付ける。

COLOR'S INTERNATIONAL
㈲カラーズインターナショナル
ストライカー総販売窓口/ストライカーシステムパーツ販売/その他カスタムパーツ販売
ホームページアドレス http://www.striker.co.jp
メールアドレス colors@striker.co.jp
〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川 1-22-5
TEL045-914-6881 FAX045-914-6882
サポートショップ "ストライカーシステムヨコハマ" TEL/FAX045-914-8198

4、マスターシリンダー先端にプッシュロッドピンASSYを取り付けた後、マスターシリンダーをステッププレートに本締めし、ブレーキペダル側は仮止めする。ブレーキスイッチスプリングをブレーキスイッチ先端とプッシュロッドピンの先端部に取り付けてブレーキペダルの高さを調整し、プッシュロッドピンを適正な位置に調整した後、プッシュロッドピンASSYをブレーキペダルに本締めする。ブレーキスイッチの点灯タイミングを調整する。

撮影の為外してありますが、車体に組んだまま作業してください

5、タンデムプレートRにタンデムステップバーホルダーを取り付ける。STDサイレンサー固定ステーを使用する際はNo.16[ボタンボルト M6x25]を使用し、固定ステーを使用しない場合はNo.25[ボタンボルト M6x20]を使用して固定する。ネジロック剤を併用すること。

6、タンデムプレートRをステッププレートRに取り付ける。STDサイレンサー固定ステーを使用する場合は純正ブッシュやカラーを移設してマフラーを固定する。

7、左側と同様に純正ステッププレートからタンデムステップバー周りを外し、ステップKitのタンデムステップバーホルダーに移設し固定する。

8、リザーバータンク根本にタンクステーを取り付けた後車体に固定する。

9、全ての箇所について締め忘れ・緩み・干渉が無いことを確かめる。車体が沈み込んだ際の干渉にも注意すること。

COLOR'S INTERNATIONAL
㈲カラーズインターナショナル
ストライカー総販売窓口/ストライカーシステムパーツ販売/その他カスタムパーツ販売
ホームページアドレス http://www.striker.co.jp
メールアドレス colors@striker.co.jp
〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川 1-22-5
TEL045-914-6881 FAX045-914-6882
サポートショップ“ストライカーシステムヨコハマ” TEL/FAX045-914-8198